TAURUS™

COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

BM-F-9

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SUA ARMA

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO ÚTEIS, TANTO PARA ATIRADORES INICIANTES QUANTO PARA EXPERIENTES. ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O FUNCIONAMENTO, LIMPEZA E CUIDADOS DE SUA ARMA.

ÍNDICE

AVISOS DE SEGURANCA.....4

MUNIÇÃO.....10

AVISOS.....12

OPERAÇÃO/MANUSEIO.....16

MANUTENÇÃO.....20

LIMPEZA COMPLETA.....24

CONDIÇÕES INCOMUNS.....26

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....27

Assegure-se que leu e compreendeu todas as informações e avisos deste manual antes de utilizar sua arma.

Utilizar uma arma requer muito cuidado e atenção. O usuário não deve ter qualquer dúvida a respeito da correta operação da arma e deve saber utilizar armas com segurança.

O manuseio seguro de uma arma de fogo requer treinamento, disciplina e cautela .

Armas são equipamentos mecânicos de precisão e devem ser submetidas a manutenção constante para evitar funcionamento inadequado que coloque em risco a vida do usuário e de terceiros.

Armas de fogo são, por natureza, instrumentos potencialmente letais. O manuseio impróprio ou descuidado pode causar acidentes graves, inclusive fatais.

O usuário não deve nunca, em qualquer hipótese, apontar sua arma – carregada ou não – para pessoas ou objetos que não deseja atingir.

Todas as armas devem sempre ser tratadas como se estivessem carregadas e prontas para uso.

Oriente-se com um instrutor habilitado sobre o funcionamento de sua arma de fogo antes de usá-la.

Mantenha o dedo longe do gatilho sempre que a arma não estiver em uso ou não haja a necessidade de efetuar o disparo.

Guarde sua arma e munição em local seguro, inacessível à outras pessoas.

Nunca puxe o gatilho para testar sua arma antes de verificar se ela está descarregada.

Carregue e descarregue sua arma com o cano apontado para um local seguro.

Evite atirar em superfícies rígidas ou líquidas, pois conforme o ângulo de incidência, poderá haver um ricochete.

Ao entregar uma arma ou ao recebê-la, faça-o com o ferrolho aberto, sem carregador e sem munição na câmara.

Use somente munição nova e indicada para a arma. Munições recarregadas, velhas ou com alteração no estojo ou no projétil podem ocasionar panes e comprometer a segurança do usuário ou terceiros.

Em caso de suspeita de obstrução do cano, imediatamente descarregue a arma para só então verificar o interior do cano.

A maneira mais segura de portar uma arma é com a câmara vazia e a trava manual externa acionada.

Caso utilize sua arma para serviço, com munição na câmara, sempre mantenha a trava manual externa acionada.

Sempre mantenha a trava manual externa acionada quando não estiver utilizando a arma.

Use sempre óculos de proteção e protetores auriculares, mesmo em ambiente aberto.

Armas, álcool e drogas não combinam.

Não utilize ou empunhe armas de fogo após consumir medicamentos que possam afetar sua habilidade.

Nunca coloque a mão à frente do cano de uma arma de fogo.

Nunca tente modificar o curso do gatilho de uma arma, isso pode afetar o sistema de travamento e causar disparos acidentais.

A arma pode disparar com o carregador removido caso haja munição na câmara. Certifique-se que toda a munição foi consumida ou retirada após o uso.

Ao acionar a trava manual, certifique-se que o gatilho esteja na posição inicial de seu curso, caso contrário, a trava pode ficar na posição de segurança sem ter sido de fato acionada.

EM CASO DE QUEDA DA ARMA, PODERÁ OCORRER DISPARO ACIDENTAL.

MANTENHA A TRAVA MANUAL EXTERNA SEMPRE ACIONADA.

QUALQUER ARMA PODE DISPARAR EM CASO DE QUEDA

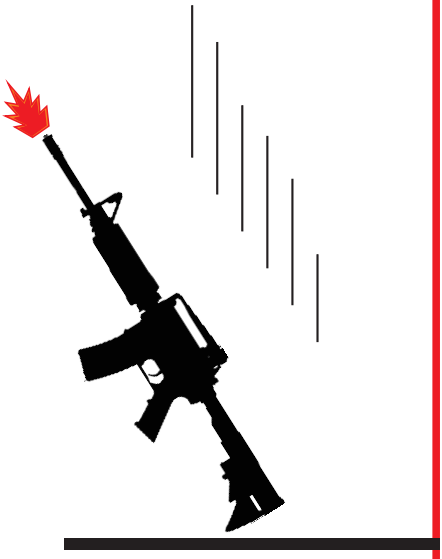

Acidentes com armas de fogo são relativamente raros, normalmente causados por desrespeito às regras básicas de segurança. Infelizmente, atiradores experientes costumam ignorar essas regras com mais frequência que os iniciantes. Independentemente da familiaridade com o uso de armamentos, é imprescindível sempre seguir as orientações de segurança.

Leia, releia e pratique os princípios básicos de segurança para que se tornem um hábito e, assim, nunca sejam esquecidos. Busque sempre orientação especializada caso tenha dúvida sobre seu conhecimento ou habilidade para utilizar uma arma de fogo.

Ao utilizar uma arma de fogo, o usuário é responsável em tempo integral pelas consequências de seu uso. Por isso, tem a OBRIGAÇÃO DE SABER como fazer a MANUTENÇÃO CORRETA E ADEQUADA e como UTILIZÁ-LA DE FORMA SEGURA. É sua responsabilidade TOMAR TODAS AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS. Essa responsabilidade é toda do atirador e não pode ser transferida para qualquer outra pessoa.

LEMBRE-SE: Armas de fogo são equipamentos complexos e sensíveis, projetadas para oferecer um nível de segurança adequado ao tipo de função que vão desempenhar, mas não absolutamente infalíveis. Armas não passam de instrumentos mecânicos, sendo que as consequências de seu uso são de total responsabilidade do atirador.

Ao praticar tiro, verifique sempre a área atrás do alvo para se certificar que pessoas ou animais não serão atingidos.

Caso o tiro falhe, mantenha o cano apontado para um lugar seguro durante pelo menos 30 segundos para o caso de haver ignição retardada da espoleta. Caso sinta recuo diferente do normal, proceda da mesma forma.

Acionar continuamente o mecanismo de disparo sem munição é prejudicial para sua arma.

CUIDADO: QUALQUER ARMA PODE DISPARAR EM CASO DE QUEDA.

É importante manusear armas de fogo com cuidado, evitando sua queda. Caso, ainda assim, haja uma queda, a arma deve ser inspecionada por um profissional habilitado para que verifique possíveis danos aos mecanismos de funcionamento e segurança.

Em caso de dúvida, entre em contato imediatamente com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

NUNCA faça ou tente reparos caseiros em sua arma. Eles podem danificar sua arma e torná-la insegura para o uso. Sempre que necessário, dirija-se à Assistência Técnica Autorizada mais próxima.

Use apenas munições de alta qualidade, originais de fábrica. Não use cartuchos sujos, úmidos, corroídos, deformados ou danificados. Não lubrifique os cartuchos. Lubrificantes ou outros materiais estranhos podem causar alterações potencialmente perigosas à munição. Use somente munição do calibre para o qual sua arma foi projetada. O calibre adequado fica permanentemente gravado em sua arma.

O uso de munição recarregada (reciclada) de carregamento manual ou outro tipo que não seja o padrão anula todas as garantias. O municiamento impróprio pode ser extremamente perigoso. A utilização dessas munições pode causar danos severos à arma e ferimentos graves ao atirador ou a terceiros. Sempre use munição que atenda aos padrões de desempenho industrial estabelecidos pelo Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute, Inc. dos Estados Unidos (SAAMI) ou entidade equivalente em outros países (C.I.P.)

A pressão excessiva no interior da câmara ou do cano durante o disparo pode causar danos severos à arma e ferimentos graves para o atirador e terceiros. A pressão excessiva pode ser resultado de obstruções no cano, excesso de pólvora de ou uso de cartuchos inadequados ou montados de forma incorreta.

Pare imediatamente de atirar e verifique o cano com relação a uma possível obstrução sempre que:

-Você tiver dificuldade ou sentir resistência incomum ao inserir o cartucho;

-O cartucho não disparar;

-O mecanismo deixar de extrair um estojo;

-For constatada a existência de grãos de pólvora de explosão não queimados, espalhados pelo mecanismo;

-Um tiro soar fraco ou anormal.

Caso haja qualquer motivo para suspeitar que um projétil esteja obstruindo o cano, descarregue imediatamente a arma e olhe através do orifício. Não é suficiente meramente olhar na câmara. Um projétil pode ficar alojado a alguma distância, ao longo do cano, onde não pode ser facilmente observado.

SE UM PROJÉTIL FICAR NO CANO, NÃO TENTE REMOVÊ-LO DISPARANDO OUTRO CARTUCHO, MUNIÇÃO DE FESTIM OU COM CARTUCHO COM PROJÉTIL REMOVIDO. ISSO PODE CAUSAR PRESSÃO EXCESSIVA, RUPTURA DA ARMA PODENDO OCASIONAR LESÕES CORPORAIS GRAVES.

Se o projétil puder ser retirado com uma vareta de limpeza, retire quaisquer grãos de pólvora não queimados do orifício, câmara e mecanismo antes de continuar a disparar. Se o projétil não puder ser desalojado com uma vareta de limpeza, leve a arma para uma Assistência Técnica Autorizada.

Não lubrifique os cartuchos e certifique-se de ter deixado a câmara livre de qualquer óleo ou conservante antes de começar a atirar. O óleo interfere na fricção entre o estojo e a parede da câmara, necessária para o funcionamento seguro, e sujeita a arma a estresse similar ao imposto pela pressão excessiva.

Utilize lubrificantes de maneira moderada sobre partes móveis de sua arma. Evite o borrifo excessivo de qualquer produto de manutenção de armas na forma de aerossol, especialmente nos casos em que possa entrar em contato com munição. Todos os lubrificantes, particularmente lubrificantes em spray na forma de aerossol, podem penetrar na espoleta do cartucho e causar falhas de disparo. Alguns lubrificantes de alta penetração podem também migrar para o interior dos estojos e deteriorar a pólvora; impedindo seu correto funcionamento. Caso apenas a espoleta explodir, há o perigo de o projétil ficar alojado no cano.

AVISOS

Gerais:

A arma sempre deve ser portada de maneira segura, em caso de queda, pode ocorrer um disparo acidental.

No caso de ocorrer queda, a arma deverá ser inspecionada por um profissional habilitado, para verificar possíveis danos no mecanismo e dispositivos de segurança.

Não faça consertos caseiros. Sempre que necessário, dirija-se à Assistência Técnica Autorizada.

Não tente modificar o curso do gatilho de sua arma de fogo, pois alterações deste tipo geralmente afetam o sistema de travamento e podem causar disparos acidentais.

Municiando:

PERIGO:
Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura.
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:
Nunca municie ou desmunicie sua arma dentro de um veículo, salas ou qualquer outro espaço confinado (exceto em áreas destinadas ao tiro).
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:
Antes de municiar a arma, sempre limpe todo o óleo lubrificante que possa ter acumulado no cano e na câmara e verifique se não existem obstruções no cano. Qualquer material estranho no interior do cano pode resultar em dano à arma e, em consequência, ao atirador e pessoas próximas.

Disparando sua arma:

AVISO:
Sempre utilize óculos de segurança e protetores auriculares.

PERIGO:
Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura.

PERIGO:
Se durante o disparo sua arma apresentar QUALQUER falha de funcionamento, se está perfurando a espoleta, se está rompendo o cartucho ou se está apresentando um som fora do normal, PARE DE ATIRAR IMEDIATAMENTE. Não tente continuar disparando. Pode ser perigoso continuar utilizando sua arma. Descarregue sua arma. Leve sua arma e munição a um armeiro credenciado ou assistência técnica autorizada para avaliação.

Cuidados com sua arma

SEGURANÇA:
O risco de um acidente é muito maior quando sua arma - não importando o quão segura ela seja - for manuseada com um cartucho na câmara. Esta prática não é recomendada e pode ser justificada, somente em circunstância de claro perigo presente ou durante a prática do serviço policial(quando assim for estipulado pela corporação) e pode ser necessária a utilização imediata da arma.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:
Nunca manuseie sua arma com cartucho na câmara a menos que a trava esteja acionada, você esteja preparado para disparar e a arma esteja apontada para o alvo.

AVISO:
A tecla seletora deve estar totalmente na posição SAFE ou em alguma posição de disparo. A arma não deve ser disparada com a tecla seletora entre as duas posições. Danos à arma e, consequentemente, ao atirador podem ocorrer caso a tecla não esteja no seu fim de curso.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:
Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura quando for movimentar o ferrolho para alimentar a primeira munição à câmara. Mau funcionamento durante o processo de municiamento da câmara são raros, porém podem ocorrer, portanto, mantenha sua mão, seu rosto ou qualquer parte do seu corpo atrás da culatra e empunhe corretamente a sua arma, mantendo-a a frente do seu corpo.

AVISO:
Nunca transporte, manuseie ou deixe sua arma desacompanhada sem que esteja acionada a trava de segurança. Caso a arma não esteja travada, ela irá disparar por ação de pressão no gatilho que pode ser proveniente de você cair com a arma, se deixar a arma cair ao chão ou ainda se a arma for atingida por alguém ou algum objeto.

AVISO:
Nunca disparar sua arma com o dedo, mão, rosto ou qualquer outra parte do corpo por cima da janela de ejeção ou em qualquer outra posição que você possa ser atingido pelo movimento do ferrolho ou dos cartuchos deflagrados.

CUIDADO:
Nunca permita que alguém fique ao seu lado, na direção da ejeção dos cartuchos deflagrados. O cartucho é ejetado em uma temperatura elevada e pode causar ferimentos. Certifique-se de que a linha de ejeção está desobstruída.

PREPARAÇÃO PARA CARREGAR SUA ARMA

CUIDADO: Sempre verifique se a munição está limpa e intacta antes de carregar a arma de fogo. O uso de munições danificadas pode resultar em ferimentos pessoais ou em morte, além de danificar seu armamento e sua propriedade. Observe que o uso de munição recarregada, carregada manualmente ou de alta pressão é perigoso e anulará a garantia da fábrica.

CARREGANDO SEU CARREGADOR 9mm

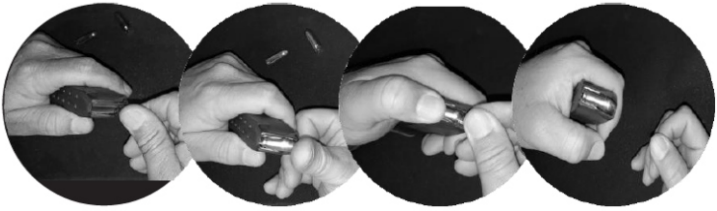

CARREGANDO SUA ARMA

Certifique-se de que a sua arma esteja apontada para uma direção segura e que a trava manual esteja sempre na posição de segurança. NUNCA permita que seus dedos ou outros objetos entrem em contato com o gatilho enquanto carrega ou descarrega o seu armamento. NÃO desative a segurança até estar pronto para disparar.

1. Pressione a parte inferior do retém do ferrolho e, simultaneamente, puxe a alavanca de manejo.

2. Solte o retém do ferrolho e, em seguida, retorne a alavanca de manejo à posição original.

3. Verifique se o seletor de disparo está na posição de segurança.

(Mantenha esta configuração até que esteja pronto para disparar.)

O que é uma SELEÇÃO DE DISPARO? Uma alavanca de seleção localizada à esquerda da caixa do mecanismo, com duas posições: "FIRE" e "SAFE". Quando está configurada para"FIRE", a arma de fogo disparará um único tiro cada vez que o gatilho for apertado. Quando definida como "SAFE", um came fica na parte traseira do gatilho, bloqueando qualquer movimento e evitando que o cão seja liberado.

SEMPRE MANTENHA A ARMA DIRECIONADA PARA UM LOCAL SEGURO E O DEDO AFASTADO DO GATILHO.

OBSERVAÇÃO: Caso a arma não esteja engatilhada, o seletor não poderá ser apontada para "SAFE". NUNCA carregue um cartucho na câmara até que você esteja pronto para atirar.
NÃO desative a segurança até que o seu armamento esteja apontado para uma direção segura e você esteja pronto para disparar.

4. Insira bem o carregador com a frente das munições (projéteis) apontando para a frente do cano de sua arma. Insira o carregador para dentro do alojamento do carregador da arma até ouvir um clique e, em seguida, puxe para fora desta para garantir que o carregador esteja travado no lugar.

5. Certifique-se de que a sua arma está apontada para uma direção segura. Pressione a tecla do retém do ferrolho para liberar o cj. do impulsor do ferrolho, alimentando a arma.

6. Para disparar sua arma, você deve primeiro mudar o seletor disparo para o modo "FIRE". Certifique-se de fazer isso APENAS quando estiver pronto para disparar e a sua arma estiver apontada para o alvo que deseja atingir.

DISPARANDO SUA ARMA

Sempre use proteção auricular e ocular ao disparar sua arma.

Carregue a arma de fogo, de maneira segura (conforme descrito anteriormente)

Segure a arma de fogo com uma das mãos no guardamão e a outra na empunhadura traseira com o dedo do gatilho apoiado ao lado guardamato. Levante a arma de fogo e apoie a coronha firmemente para o ombro.

1. Mire alinhando o alvo com as miras frontal e traseira.
2. Defina o seletor disparo para o modo "FIRE".
3. Por fim, coloque o dedo no gatilho para disparar.
4. Retorne o seletor de disparo para o modo "SAFE" assim que terminar de disparar e antes de apontar o cano em outra direção.

DESCARREGANDO SUA ARMA

9mm

1. Ajuste o seletor de disparo para o modo "SAFE".
2. Pressione o retém do carregador e remova o carregador.

3. Acione a parte inferior da tecla do retém do ferrolho, e, simultaneamente, puxe a alavanca de manejo.
4. Volte um pouco a alavanca de manejo para a frente. Ao sentir que o ferrolho tocou o retém deste, solte lentamente a tecla do retém do ferrolho, conferindo se o cj. do impulsor do ferrolho se mantém "aberto" Só então devolva a alavanca de manejo para a posição original (repouso).
5. Inspecione visualmente o interior da caixa da culatra e a câmara para se certificar de que não haja cartuchos.

SEMPRE MANTENHA A ARMA DIRECIONADA PARA UM LOCAL SEGURO
E O DEDO AFASTADO DO GATILHO.

Sua carabina BRIGADE MFG é baseado em um projeto militar que requer manutenção adequada para mantê-lo em boas condições de funcionamento.

DESMONTAGEM EM CAMPO

ATENÇÃO: Certifique-se de que o seu armamento esteja descarregado e sem munição na câmara.

1. O conjunto do impulsor do ferrolho deve ser fechado na posição para a frente.

2. Pressione o pino de desmontagem traseiro (pode ser necessário utilizar um punção, pois o encaixe entre as caixas da culatra e mecanismo pode estar muito apertado). Puxe o pino para fora até que ele pare. Um pino de trava de retenção evita que o pino de desmontagem caia da carabina.

3. Rotacione o cj superior, empurrando o cano para baixo e para longe da caixa do mecanismo.

4. Pressione o pino de desmontagem dianteiro a partir do lado esquerdo da caixa do mecanismo.

5. Agora você pode separar o cj superior do inferior.

6. Puxe a alavanca de manejo para trás e remova primeiramente o conjunto do impulsor do ferrolho. Em seguida, retire a alavanca de manejo puxando-a suavemente para trás até sentir uma ligeira resistência.

A alavanca de manejo se desprenderá da caixa da culatra. Não force a alavanca de manejo, podem ocorrer danos nas peças.

SEMPRE MANTENHA A ARMA DIRECIONADA PARA UM LOCAL SEGURO
E O DEDO AFASTADO DO GATILHO.

Sua carabina BRIGADE MFG é baseado em um projeto militar que requer manutenção adequada para mantê-lo em boas condições de funcionamento.

LIMPANDO O CONJUNTO DO IMPULSOR DO FERROLHO

9mm

Pare! Caso não se sinta seguro para desmontar sozinho o cj do impulsor do ferrolho, procure o auxílio de um armeiro profissional. A montagem inadequada pode resultar em ferimentos pessoais ou em morte, bem como em danos para seu fuzil e sua propriedade.

1. Remova o **pino de retenção do percussor,** puxando com auxilio de uma ferramenta, pelo lado esquerdo do impulsor do ferrolho.

2. Pressione o **ferrolho** para dentro do impulsor.

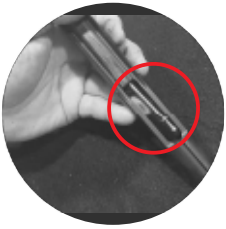

3. Remova o **percussor,** puxando para trás.

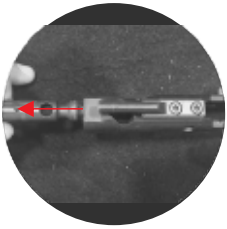

4. Gire o pino do came em 90 graus, puxando para fora do impulsor do ferrolho e extraia-o.

5. Remova o **ferrolho,** puxando-o para fora do impulsor do ferrolho.

6. Com uma ferramenta adequada, remova o pino do extrator.

7. Remova o extrator e limpe todas as peças com um solvente de boa qualidade.

SEMPRE MANTENHA A ARMA DIRECIONADA PARA UM LOCAL SEGURO
E O DEDO AFASTADO DO GATILHO.

8. Escove e lubrifique todas as peças desmontadas com um lubrificante de boa qualidade.

9. Remonte repetindo o procedimento na ordem inversa.Antes de remontar o ferrolho, inspecione o pino do came, a área do orifício do pino came e o percussor.

10. Ao recolocar o ferrolho no impulsor, oriente o extrator para o mesmo lado da janela de ejeção, girando o ferrolho em torno de si mesmo, para só então inserir o pino came de volta.

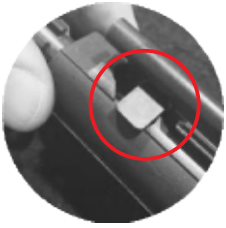

11. Continue a remontar repetindo os procedimentos na ordem inversa.

ATENÇÃO: Certifique-se de que o pino de came esteja instalado no cj do impulsor do ferrolho. Caso não esteja, podem haver sérios danos a pessoas ou ao equipamento.

RECEPTOR SUPERIOR

Limpe todas as áreas expostas a incrustações de pólvora, corrosão, sujeira e ferrugem: cano, tubo de gás e câmara.

1. Utilize uma escova para limpar os lados e a parte inferior das caixas da culatra e do mecanismo.

2. Limpe o cano e a câmara com um limpador apropriado para armas de fogo, aliado a uma haste de limpeza.

3. Recomendamos o uso de um spray de limpeza para armas após concluir as etapas 1 e 2.

4. Aplique o lubrificante levemente, sem excessos, nas partes móveis.

CONJUNTO DO IMPULSOR DO FERROLHO

5. Lubrifique abundantemente as superfícies externas do pino de came, dos anéis do ferrolho e do corpo do ferrolho.

6. Lubrifique levemente o percussor e o alojamento do percussor no ferrolho.

7. Lubrifique levemente a alavanca de manejo e as superfícies internas e externas do cj do impulsor do ferrolho.

8. Lubrifique abundantemente a área das guias do impulsor do ferrolho e alojamento do pino came.

OBSERVAÇÃO: NÃO inverta a direção da escova para canos enquanto ela estiver na cano.

ATENÇÃO: NÃO utilize escova de arame ou qualquer tipo de material abrasivo para limpar superfícies de alumínio.

RECEPTOR INFERIOR

Todas as áreas expostas a incrustações de pólvora, corrosão, sujeira e ferrugem devem ser limpas.

ATENÇÃO: NÃO utilize escova de arame ou qualquer tipo de material abrasivo para limpar superfícies de alumínio.

1. Pressione o pino de retenção do buffer para baixo.
2. Puxe a mola e o buffer.

3. Recomendamos a limpeza do interior do tubo da coronha, do buffer, mecanismo do gatilho e do interior do receptor inferior com um spray para limpeza de armas.

4 Lubrifique abundantemente os pinos de desmontagem, frontal e traseiro.

INFORMAÇÕES DO CANO

Para obter os melhores resultados de precisão, você deve limpar a câmara e o cano após cada tiro nos primeiros 25 tiros e, em seguida, a cada 10 tiros até 100 tiros. Em geral, leva-se aproximadamente 200 tiros por cano para uma precisão ideal. Tenha em mente que os canos são canos de produção e não canos personalizados. A precisão depende de muitos fatores, como peso da projétil, carga de pólvora, passo de raia, diâmetro da raia, técnica do operador etc. Nossos canos de produção alcançaram entre 1/8"e 1 1/2" M.O.A. Obviamente, esperamos que cada cano de produção dispare 1/8" M.O.A.; porém, com todos os fatores acima, não podemos garantir um tamanho de grupo específico.

FRIO EXTREMO

a. Limpe e lubrifique seu armamento com lubrificante para armas. Mantenha-o livre de umidade.

b. Opere as teclas e controles do armamento, ao longo de todo o curso destas, a fim de evitar congelamento.

c. Quando o armamento não estiver sendo utilizado e estiver exposto em área externa, proteja-o com uma cobertura.

CLIMAS QUENTES

a. Inspecione o armamento com mais frequência, especialmente as superfícies encobertas do cj do impulsor do ferrolho, o cj do botão forçador e os componentes da caixa do mecanismo. Certifique-se de que eles sejam lubrificados utilizando um lubrificante de para armas.

b. Ao manusear, certifique-se de secar seu equipamento, pois a umidade pode causar corrosão.

c. Após a secagem, lubrifique com lubrificante para armas.

CLIMAS QUENTES E SECOS

a. Limpe e lubrifique seu armamento com mais frequência com lubrificante para armas.

ÁREAS COM POEIRA E AREIA

a. Limpe e lubrifique seu armamento com mais frequência.

b. Mantenha a areia fora das peças ao inspecionar, lubrificar ou montar a arma. Aplique apenas uma quantidade muito leve de lubrificação na parte externa do fuzil.

c. Utilize bolsa para carregadores contra poeira e areia.

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO
Falha de alimentação	Munição suja ou corroída	Limpe o carregador sujo ou substitua o carregador com defeito / substitua a munição
	Cartuchos demais no carregador	Remova o excesso de cartuchos
	Movimento restrito do buffer	Retire e limpe o buffer e a mola
	Carregador não totalmente encaixado	Ajuste o retém do carregador (pressione o botão no lado direito. Gire o retém no sentido horário para apertar e no sentido anti-horário para afrouxar).
	Resíduos na câmara	Limpe a câmara
Falha de trancamento	Sujeira, corrosão ou acúmulo de resíduos	Limpe as ranhuras de trancamento
	Extrator inoperante	Remova e limpe o extrator
	Movimento restrito do buffer	Remova e limpe a mola, o tubo e o buffer
	Movimento restrito do conjunto do impulsor do ferrolho	Remova, limpe e lubrifique o cj do impulsor do ferolho. Ao colocar o ferrolho de volta, certifique-se de que o cj se mova livremente.
Alimentação dupla	Carregador com defeito	Substitua o carregador
Recuo curto	Anéis do ferrolho alinhados, com folga	Desalinhar os anéis, rotacionando-os
O ferrolho não para aberto após o último cartucho	Resíduos ou sujeira na tomada de gás ou no conjunto do impulsor do ferrolho	Limpe a tomada de gás e o conjunto do impulsor do ferrolho
	Retém do ferrolho sujo ou corroído	Limpe o retém do ferrolho. Caso o problema persista, substitua o retém do ferrolho.
	Munição com defeito	Substitua a munição.
A tecla de seleção de disparos está travando	O seletor de disparos não possui lubrificação adequada	Lubrifique o seletor de disparos com um lubrificante para armas
Conjunto do impulsor do ferrolho trancado	Cartucho trancado entre o ferrolho e a alavanca de manejo	1. Remova o carregador 2. Puxe a alavanca de manejo até o final de seu curso e mantendo-a nessa posição, bata a coronha do armamento em cima de uma superfície firme e rígida. MANTENHA-SE AFASTADO DO CANO! 3. Observe se o estojo trancado foi removido da arma. Caso contrário, repita a ciclagem do mecanismo.

ESSE MANUAL SEMPRE DEVE ACOMPANHAR A ARMA.

THIS MANUAL MUST ALWAYS ACCOMPANY THE GUN.

TAURUS ARMAS S.A.
Av. São Borja, 2181 – Prédio A
São Leopoldo/Distrito Industrial
Rio Grande do Sul
93.035-411
Brasil
E-mail: sac@taurus.com.br
Telefone: (51) 30213000

IMPORTANTE NÃO DESCARTE
IMPORTANT: DO NOT THROW AWAY

30006032 REVISÃO: A

www.taurusarmas.com.br